


无线投屏操作说明

仅限于：T29,二期宿舍区课室

更新：2023/08/29

1.1 Android 设备 Miracast 投屏

BJ60S 必捷会议盒子支持 Android 4.4 版本以上的智能手机和平板电脑，一般在手机或平板电脑“设置”界面下（或使用 Android 屏幕下拉菜单快捷方式），点击名为“多屏互动”、“无线显示”、“Screen Mirroring”或“WLAN 直连”的选项可启动手机的无线显示功能，再选择 xxxcasting(例如 101casting)设备并连接，手机屏幕将同步显示在显示设备上。

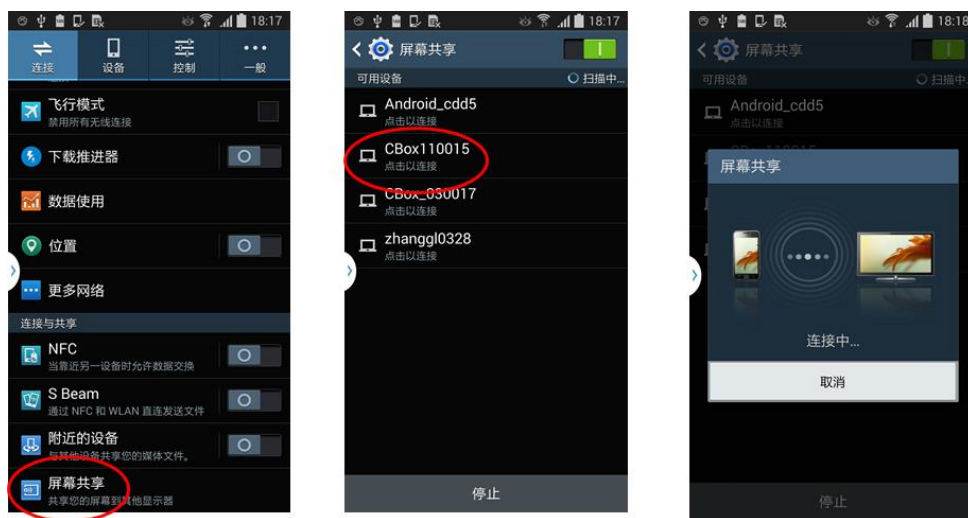

不同品牌的 Android 终端投屏方式不尽相同，常见投屏方式可参照下列操作步骤。

华为	下拉菜单—多屏互动/智能辅助/无线投屏
小米	设置—更多连接方式—无线显示
三星	设置—更多设定—屏幕共享 或者 下拉菜单—smart view
魅族	设置—显示—投射屏幕
vivo	设置-更多连接方式—无线显示
oppo	设置-更多连接方式-多屏互动

备注:


- ① 特定手机型号，需要打开终端 wifi，才能使用 Miracast 投屏功能；
- ② 如仍旧连接失败或找不到投屏盒子，可能是您的手机不支持 Miracast 功能。

1.2 iOS 设备 AirPlay 投屏

iOS 系统智能终端无线同屏功能采用 Airplay 方式进行投屏。

BJ60S 必捷会议盒子支持 iOS7.0 及以上系统的 iPhone 和 iPad 无线同屏，投屏时需确保 iOS 设备连接了投屏盒子的热点信号 xxxcasting（例如 101casting），或者是 iOS 设备直接连接投屏设备的 AP 热点网络：

- ① 打开 iOS 设备控制中心 “AirPlay”
- ② 选择投屏设备，开始镜像投屏

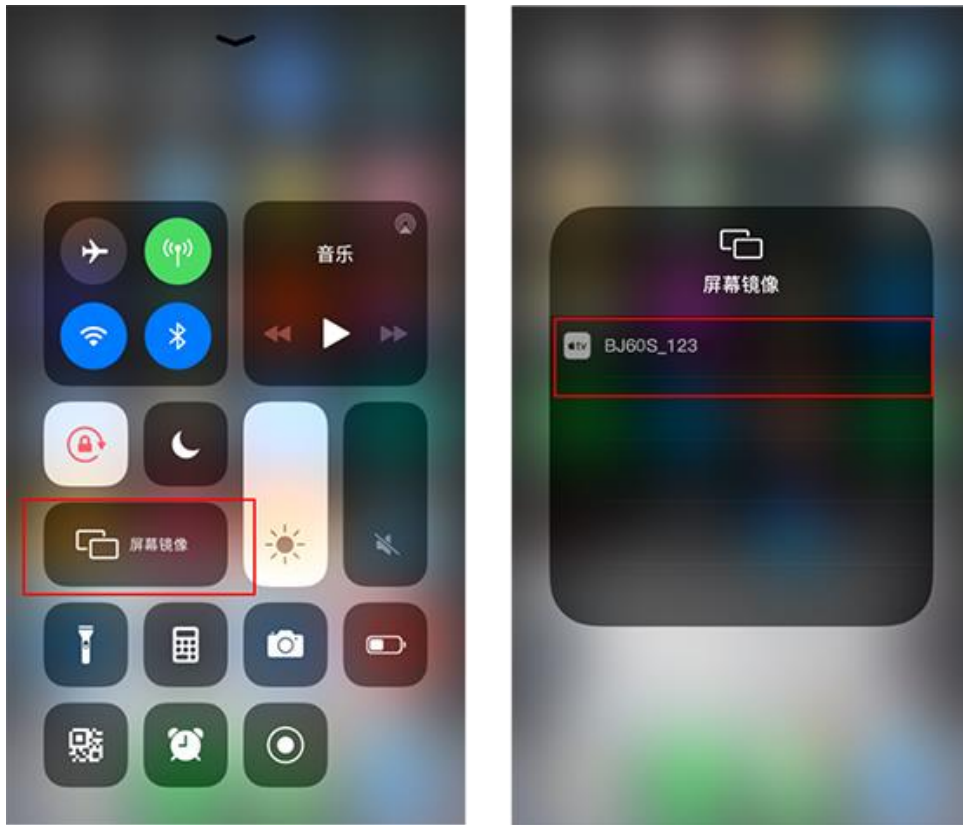

备注:

某些 iOS 第三方软件自带音乐或视频投屏功能，在使用过程中可能引起系统故障。请尽量使用 iOS 系统自带的投屏选项连接 BJ60S

1.3 Windows8/10 电脑 WiDi 投屏

WiDi 投屏方式是 Window8 和 window10 系统的笔记本电脑自带的无线投屏显示功能，BJ60S 必捷会议盒子兼容 WiDi 投屏协议。用户可无需安装任何软硬件直接进行投屏操作。

- 1) 点击电脑显示屏右下角通知栏，单击“**连接**”功能；或者按快捷键“Win”+“K”调出投屏界面；
- 2) 系统自动扫描无线显示设备，选择需要投屏的显示设备，点击连接开始投屏。



①	输入框： 发现模式下，输入投屏设备的 IP 地址可直接连接设备投屏； 投屏码模式下：输入投屏码可直接连接设备投屏。
②	可选择投屏的设备
③	“开始投屏”按钮
④	软件界面“最小化”
⑤	“全屏显示”按钮
⑥	“停止投屏按钮”
⑦	设置按键，可调整投屏客户端的设置参数
⑧	“退出”软件按钮

1.4 Mac OS 电脑 AirPlay 投屏

Mac OS 系统电脑无线同屏功能采用 Airplay 方式进行投屏。

① 确保 Mac 电脑与投屏盒子连接的是同一个路由器，或者是 Mac 电脑直接连接投屏设备的 AP 热点网络：

② 打开 Mac 电脑右上角“隔空播放”

③ 选择投屏设备，开始镜像投屏

